Sony Ericsson

コンパクトカーチャージャー AN400 取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

本製品はマイナスアース車専用です。

本製品に使用できる機器

- 携帯電話：ソニー・エリクソン Xperia™
- アクセサリー：バッテリーチャージャーケース EP900

安全上のご注意（必ずお守りください）

- **ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。**
- **ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。**

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

⚠危険

禁止 **火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。**
機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

分解禁止 **分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。**
火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

水濡れ禁止 **濡らさないでください。**
水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

指示 **携帯電話に使用する電池パックおよびアクセサリーは、指定されたものを使用してください。**
指定品以外のものを使用した場合は、携帯電話および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

⚠警告

禁止 **自動車などを運転中に携帯電話を操作しないでください。**
運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。
また本製品で携帯電話を充電する行為は車を安全な場所に停車してから行ってください。

禁止 **視界の妨げになる場所や同乗者の安全を損なうような場所には取り付けないでください。**
視界、エアバッグなどの安全補助装置を妨げる場所やブレーキペダル付近など、運転に支障をきたす場所への取り付けは、交通事故、けが、故障、破損の原因となります。

禁止 **本製品につないだケーブルは、ギア、ブレーキ、ハンドル付近に配線したりたれ下げないでください。**
ギア、ブレーキ、ハンドルに引っ掛かり、運転に支障をきたして交通事故の原因となります。

禁止 **本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。**
火災の原因となります。

禁止 **強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。**
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

禁止 **端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。**
ショートによる火災や故障の原因となります。

禁止 **本製品が傷んだら使用しないでください。**
感電、発熱、火災の原因となります。

禁止 **雷が鳴り出したら、携帯電話、本製品には触れないでください。**
落雷、感電の原因となります。

禁止 **シガーライタソケットにつながれた状態でmicroUSBプラグをショートさせないでください。また、microUSBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。**
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

禁止 **本製品の上に重いものをのせたりしないでください。**
感電、火災の原因となります。

禁止 **本製品を布などで覆わないでください。**
発熱、火災の原因となります。

濡れ手禁止 **濡れた手で本製品、シガーライタソケットに触れないでください。**
感電の原因となります。

⚠警告

指示 **使用中に煙が出たり、異臭や異音がしたら、直ちに次の行為を行ってください。**
1. **安全な場所に車を止める。**
2. **シガーライタソケットから本製品を取り外す。**
3. **熱くないことを確認してから携帯電話の電源を切る。**

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

指示 **指定の電源、電圧で使用してください。**
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。また、海外での使用は故障などの原因となります。
DC12V・24V（マイナスアース車専用）

指示 **本製品の電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。**
火災の原因となります。

指示 **本製品をシガーライタソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。**
感電、ショート、火災の原因となります。

指示 **本製品をシガーライタソケットから抜く場合は、microUSBケーブルを無理に引っ張らず、本製品のプラグを持って抜いてください。**
ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、感電、火災の原因となります。

電源プラグを抜く **長時間使用しない場合は、本製品の電源プラグをシガーライタソケットから抜いてください。**
感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く **万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。**
感電、発煙、火災の原因となります。

電源プラグを抜く **お手入れの際は、電源プラグをシガーライタソケットから抜いて行ってください。**
感電の原因となります。

⚠注意

禁止 **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**
落下して、けがや故障の原因となります。

禁止 **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。**
故障の原因となります。

指示 **子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。**
けがなどの原因となります。

指示 **乳幼児の手の届かない場所に保管してください。**
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

指示 **本製品をシガーライタソケットに差し込むときには、指をはさまないようにご注意ください。**
けがの原因となります。

取り扱い上の注意事項

- 水をかけないでください。
  本製品は防水仕様にはなっておりません。湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
  端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- 電池パックに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  －周囲の温度が5℃～35℃の範囲外になるところ
  －湿気、ほこり、振動の多い場所
  －一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、本製品および携帯電話と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 本製品を使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。また使用しないときは、本製品をシガーライタソケットから抜いてください。
  車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- シガーライタソケットの中は、常にきれいにしてください。
- 電源プラグは、車のシガーライタソケットにしっかりと差し込んで使用してください。電源プラグを差し込んだときにゆるみやガタがあると、接触不良の原因となり、正常に動作しないことがあります。

各部の名称

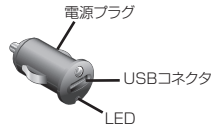

※ Xperia™、バッテリーチャージャーケース EP900を充電する際には別途Xperia™本体同梱のmicroUSBケーブルが必要です。

充電のしかた

microUSBプラグの差し込み方、充電表示・充電時間などは、携帯電話、バッテリーチャージャーケースの取扱説明書をあわせてご覧ください。

- イラストは、Xperia™での使用例です。
- 本製品にmicroUSBケーブルを接続する際にはUSBコネクタに無理な力が入らないように水平に抜き差ししてください。破損や故障の原因となります。
- 電源オフ時に本製品を接続して充電を開始すると、Xperia™の電源がオンになります。
- 通電中はLEDが緑色に点灯します。

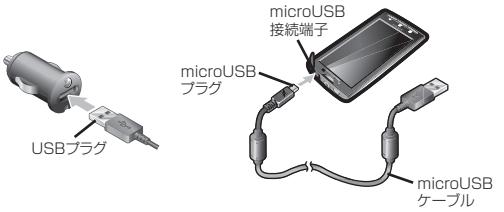

＜携帯電話を充電する＞

1 microUSBケーブルのUSBプラグを本製品のUSBコネクタに水平に差し込む

2 microUSBケーブルのmicroUSBプラグを携帯電話のmicroUSB接続端子に水平に差し込む

3 電源プラグをシガーライタソケットに差し込む
- 接続するときは、コネクタ部の形状を確認してください。

4 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを携帯電話から取り外す

5 本製品をシガーライタソケットから取り外す

＜バッテリーチャージャーケースで電池を充電する＞

携帯電話を充電するときの手順と同様に、microUSBケーブルのmicroUSBプラグをバッテリーチャージャーケースに差し込み、使用してください。

故障かな？

下記の点検をしても直らないときは、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

症状	チェックする箇所
充電ができない 携帯電話またはバッテリーチャージャーケースが充電表示をしない	• 本製品のプラグがシガーライタソケットに確実に差し込まれていますか？ → もう一度確実に差し込んでください。 • microUSBケーブルのUSBプラグが本製品のUSBコネクタに確実に差し込まれていますか？ → もう一度確実に差し込んでください。 • microUSBケーブルのmicroUSBプラグが携帯電話またはバッテリーチャージャーケースに確実に差し込まれていますか？ → もう一度確実に差し込んでください。
充電時間が短い	• 電池パックの残量がある場合は、充電時間が短くなります。
充電時間が長い	• 周囲温度が5℃～35℃の範囲ですか？ → 常温でご使用ください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

主な仕様

質量	14g
適合車種	12V-24Vマイナスアース車 ※ 一部の輸入車などの車種によってはシガーライタソケットのコネクタ形状が異なるため使用できません。
入力電圧	DC12V／24V
出力電流	1,200mA
出力電圧	DC5V
コネクタ	電源入力端子：シガーライタソケット 電源出力端子：USB×1（タイプAコネクタ）
使用温度範囲	5～35℃

付属品

- 取扱説明書 （1）
- 保証書 （1）
- その他印刷物一式

■部品の保有期間

当社では本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能期間とさせて頂きます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店または「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

登録商標について

•「Xperia」は Sony Ericsson Mobile Communications AB の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

◎お取り扱いについて、ご不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

お問い合わせ先：お客様ご相談センター

フリーダイヤル **0120-111-156**

携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
一部のIP電話からは0466-31-2516

• ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

営業時間：平日　午前10：00～午後6：00
土・日・祝日　午前10：00～午後5：00

ホームページ：http://www.sonyericsson.co.jp/